

## Instrukcja obsługi elektronicznego systemu potwierdzania.


### 1. CLEAR

- aby możliwy był start, karta musi zostać wyczyszczona
- przyłóż kartę do stacji CLEAR, nie zasłaniając wyświetlacza
- na wyświetlaczu pojawi się napis „CLEAR OK” i będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy
- karta jest wyczyszczona

### 2. START

- przyłóż kartę do stacji START, nie zasłaniając wyświetlacza
- na wyświetlaczu pojawi się napis „START OK” i będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy
- od tej pory mierzony jest czas

### 3. Potwierdzenie punktu kontrolnego

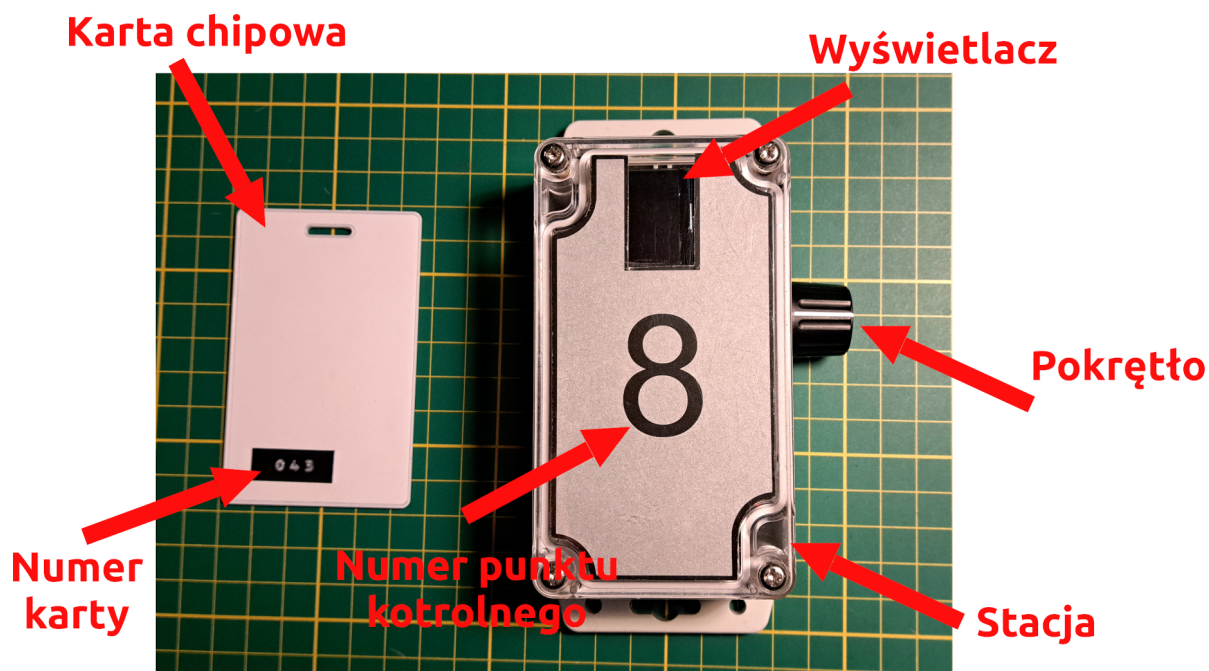

- kartę trzymaj z dala od stacji
- pokręcając pokrętkę, wybierz odpowiednią literę odpowiedzi. Przykładowo C:



- przyłóż kartę do stacji, nie zasłaniając wyświetlacza
- na wyświetlaczu pojawi się napis „C OK” i będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy



**PIK!**

- po około 1 sekundzie wyświetlacz zgaśnie
- punkt kontrolny został potwierdzony

UWAGA! Wyświetlacz zgaśnie też gdy przez 30 sekund po wybraniu litery odpowiedzi, nie zostanie przyłożona karta lub nie zostanie prawidłowo zapisana. (Nie pojawi się wtedy napis OK i nie będzie sygnału dźwiękowego)

Jeśli nie masz pewności czy nastąpiło potwierdzenie, powtórz czynność. Pamiętaj jednak, że pojemność karty to 40 potwierdzeń.

#### 4. FINISH zapisuje czas zakończenia rozwiązywania zadań

- przyłóż kartę do stacji FINISH, nie zasłaniając wyświetlacza
- na wyświetlaczu pojawi się napis „FINI OK” i będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy
- pomiar czasu został zatrzymany

